

Fronty meblowe



CHOBOT
WNĘTRZA






Front S45

surowe



lakier

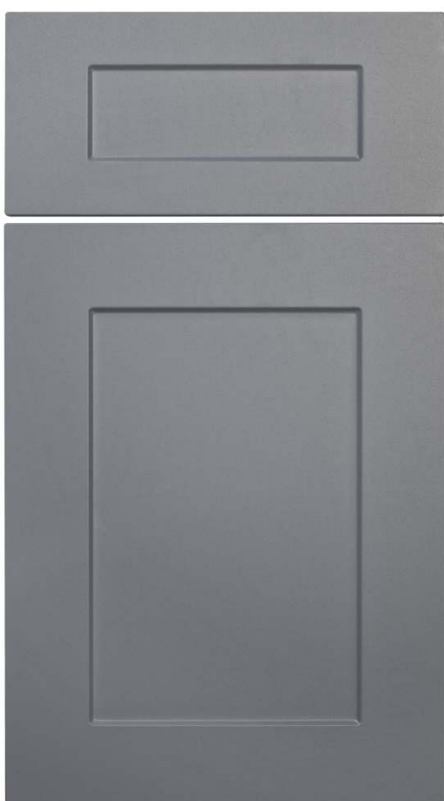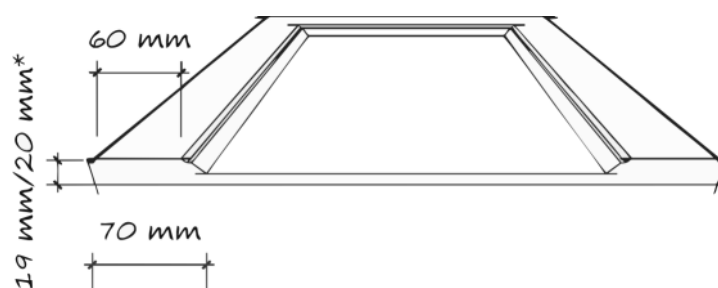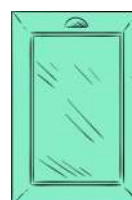

Front S59



surowe



folia



lakier

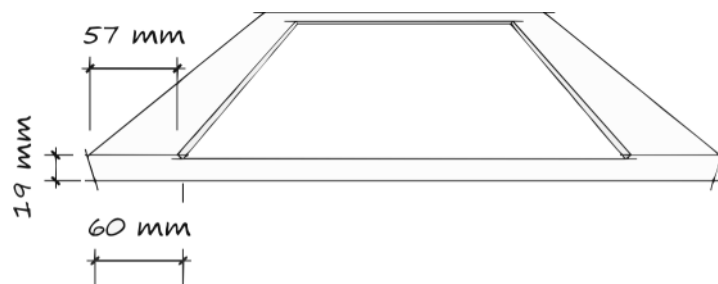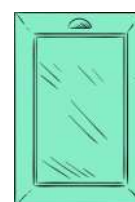


* Grubość frontu uzależniona jest od technologii wykonania, patrz informacja techniczna na stronie 30






Front S04




surowe

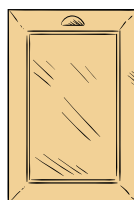

folia

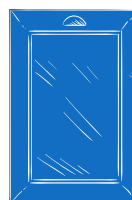


lakier

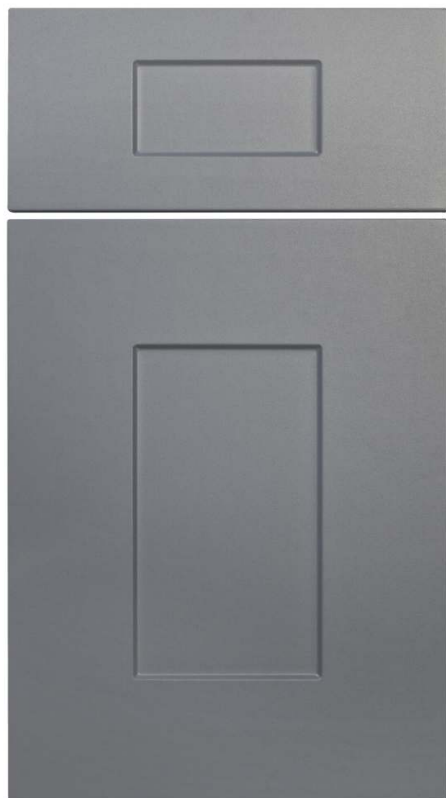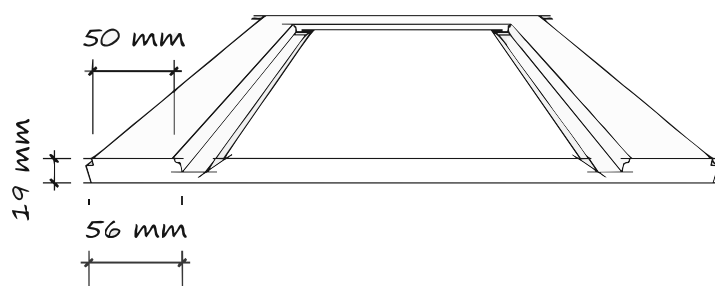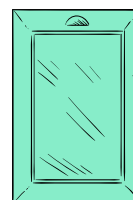


Front S60



surowe

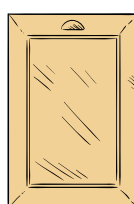

folia

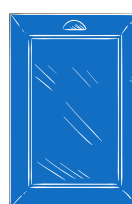

lakier

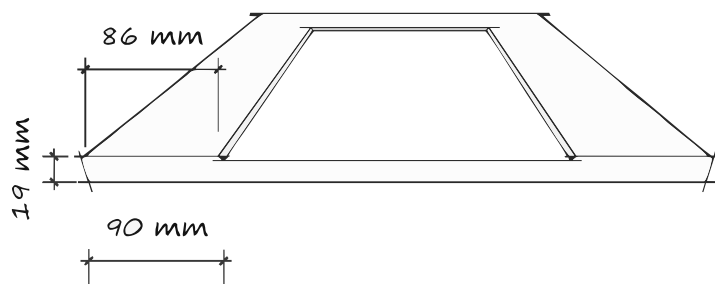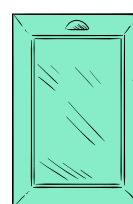





Front S64


surowe



folia



lakier

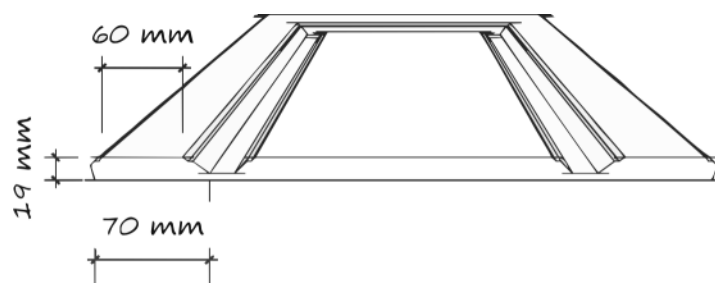

Front S40



surowe



folia



lakier

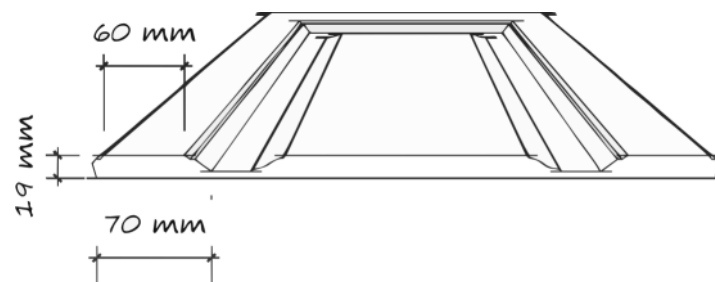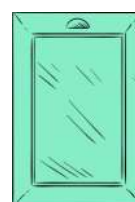







Front S57

surowe



lakier

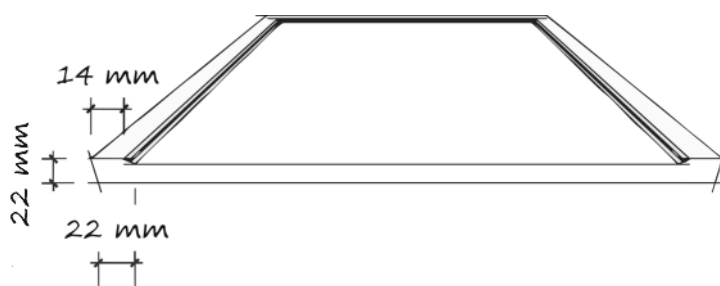
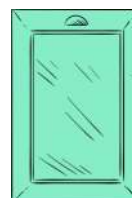


Front S56

surowe



lakier

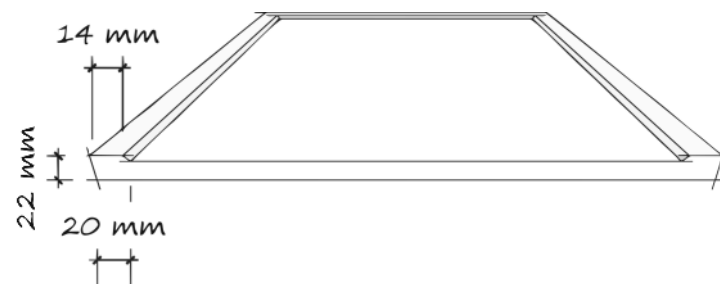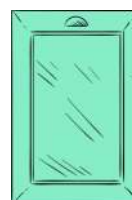







Front S62

surowe



lakier

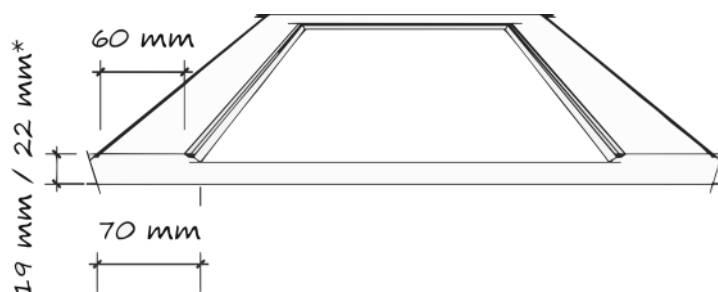
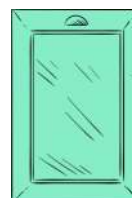


Front S61

surowe



lakier

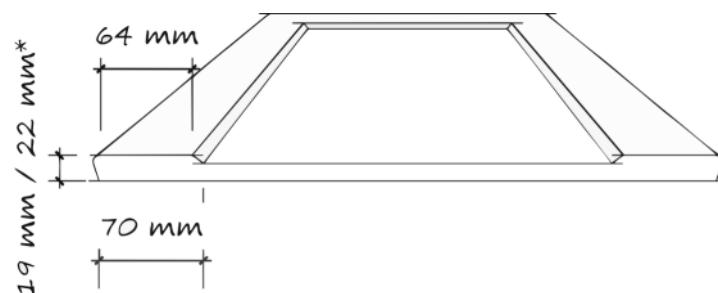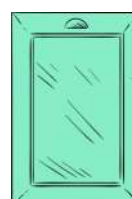

* Grubość frontu uzależniona jest od technologii wykonania, patrz informacja techniczna na stronie 30







Front S47

surowe



lakier

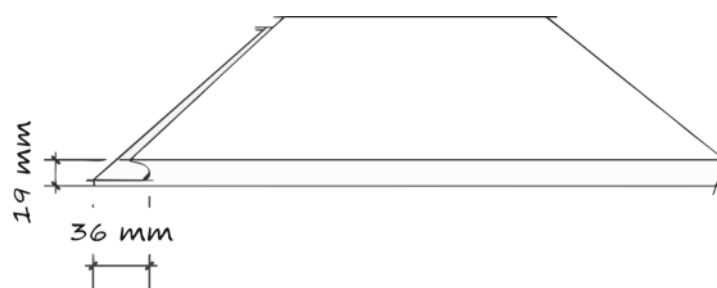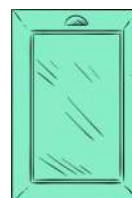

Front S50



surowe



folia



lakier

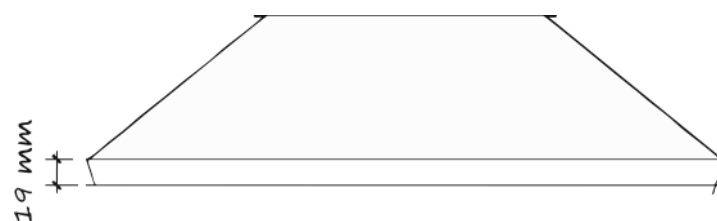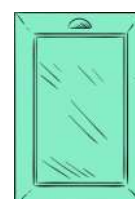





Front S31*


surowe



folia



lakier

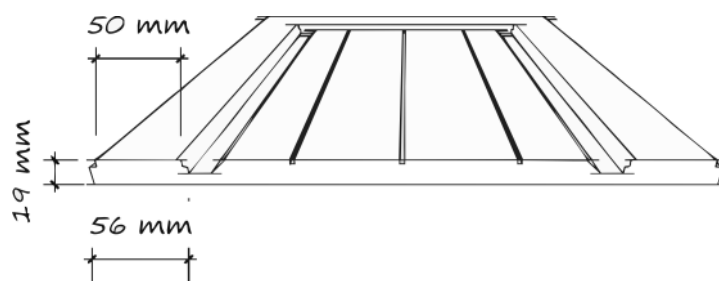

Front S34


surowe



folia



lakier

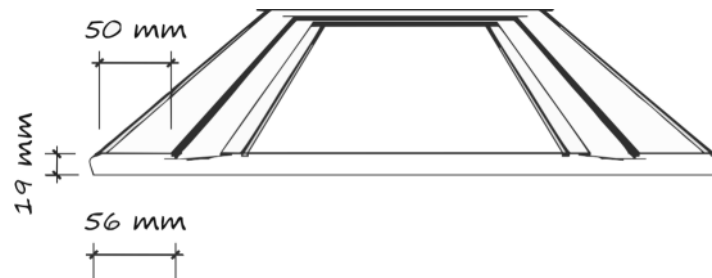

* Ilość przecięć (pionowych kresek) na filongu zwiększa się wraz z szerokością frontu



Front S67





surowe



folia




lakier

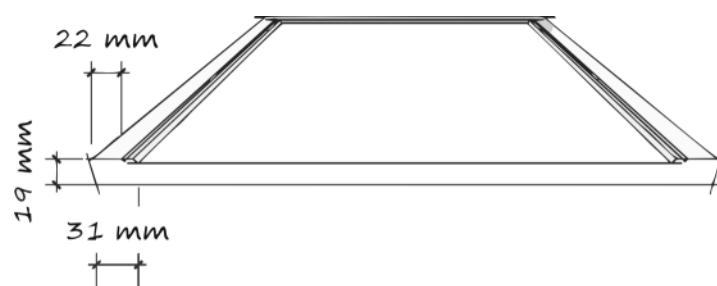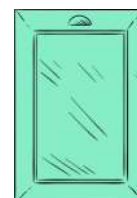


Front S68





surowe

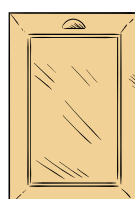

folia

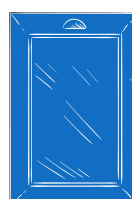

lakier

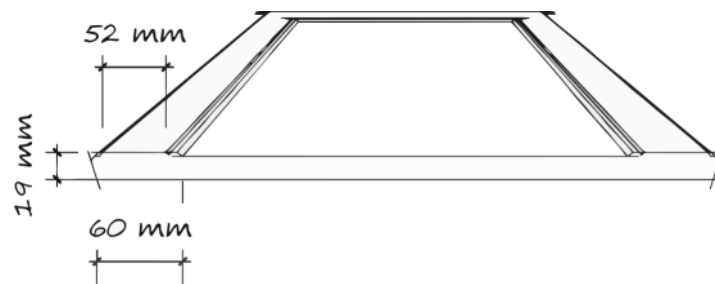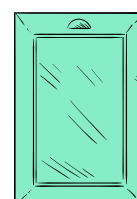


Front S69*

surowe



lakier

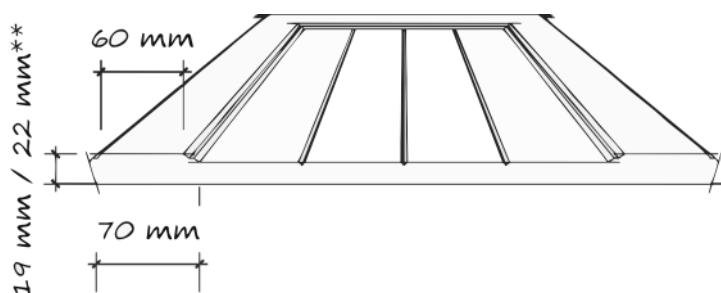

Front S70*



surowe



folia



lakier

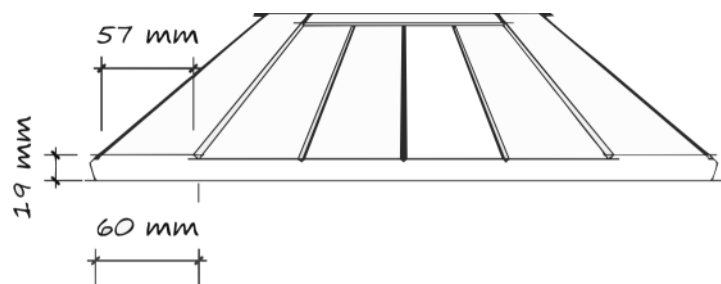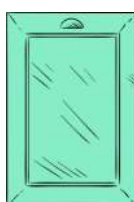

* Ilość przecięć (pionowych kresek) na filongu zwiększa się wraz z szerokością frontu

** Grubość frontu uzależniona jest od technologii wykonania, patrz informacja techniczna na stronie 30



Front S01


surowe



folia



lakier

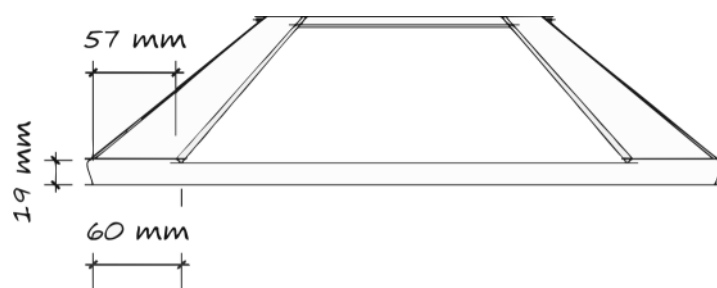

Front S38



surowe



folia




lakier

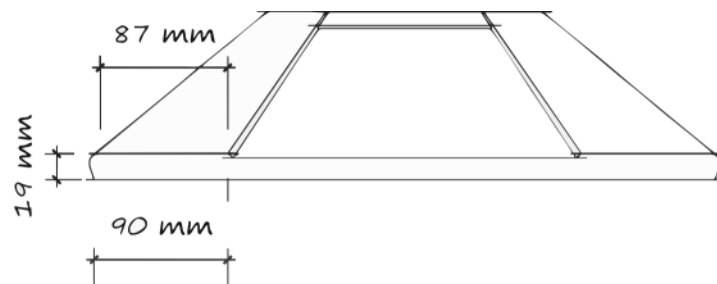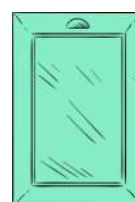

Rogi R7

Front S03




surowe

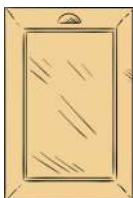

folia



lakier

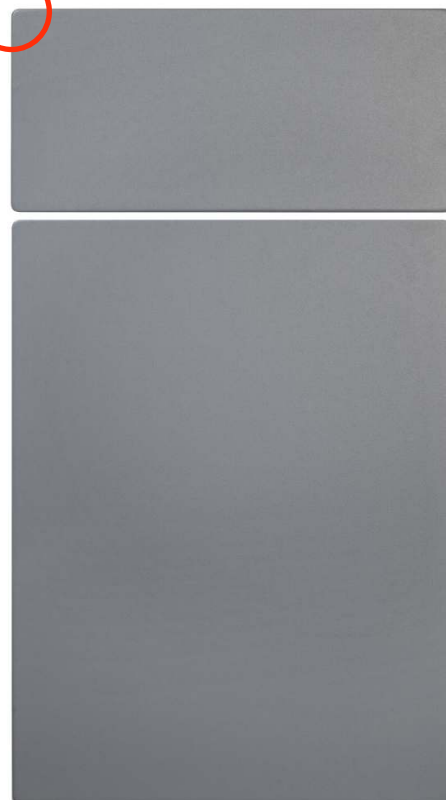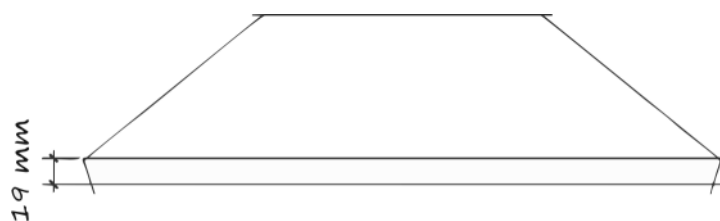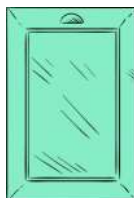

Front S66



surowe



folia



lakier

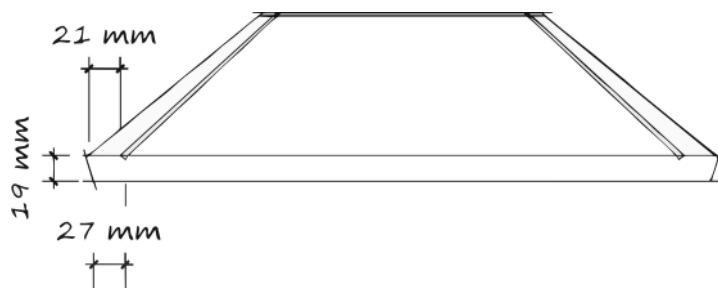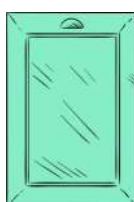

Front S07





surowe



folia



lakier

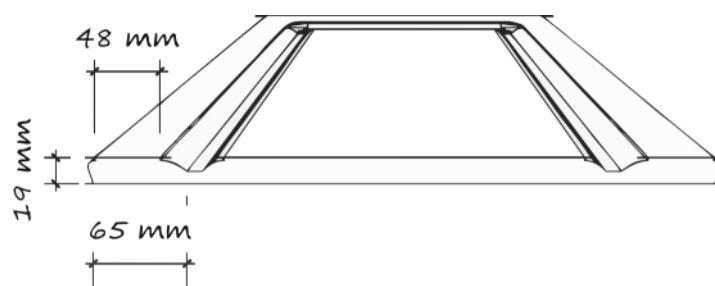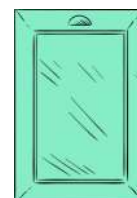

Front S13




surowe



folia




lakier

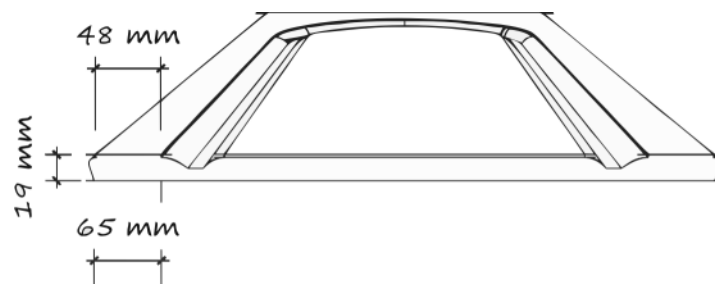

Front S06



surowe

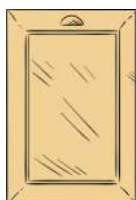

folia



lakier

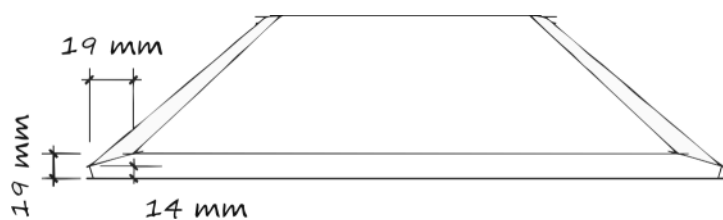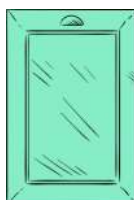

Front S08




surowe



folia




lakier

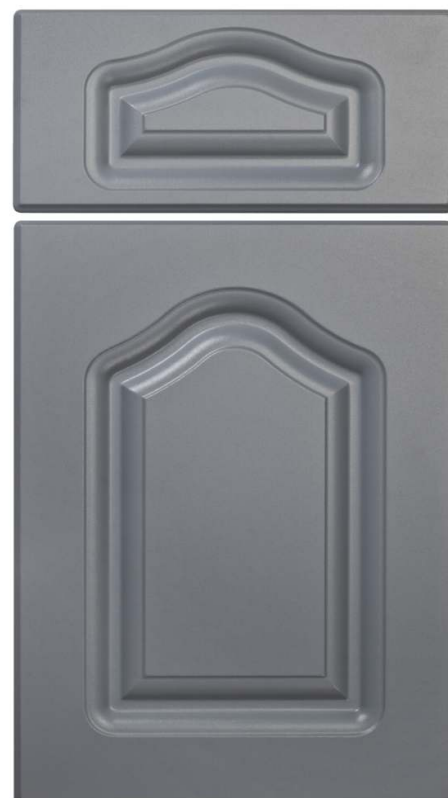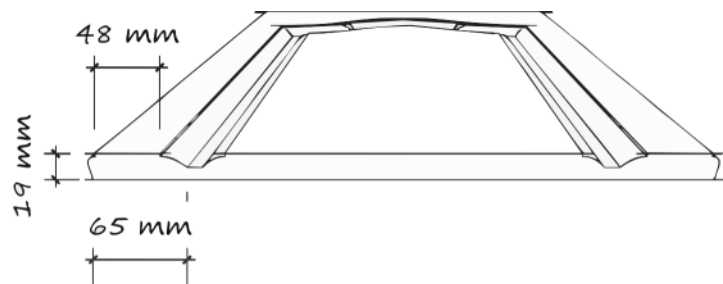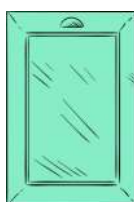

Witryny

Wykonujemy witryny standardowe* bez szprosów, ze szprosami lub z kratką** zastępującą szybę

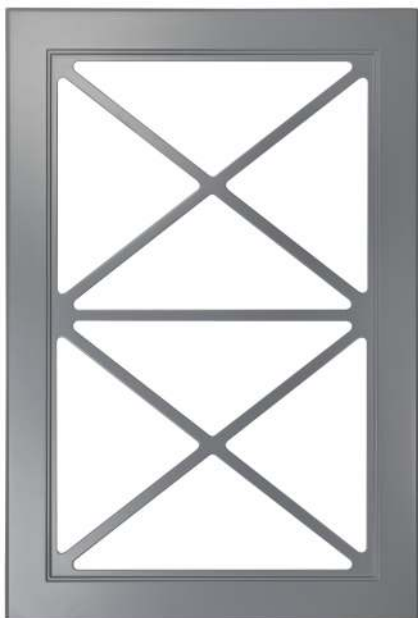

Witryna szpros X

surowe



lakier



Witryna szpros

surowe



lakier



* Witryny standardowe bez szprosów można wykonać w wersji surowej, lakierowanej i foliowanej

** Witryny z kratką zastępującą szybę można wykonać w wersji surowej i lakierowanej



Pilastry

Pilastry wykonujemy w grubości 19mm lub 22mm w zależności od grubości frontów w komplecie



P1

szer. 55mm



P2

szer. 55mm



P3

szer. 55mm



P4

szer. 55mm



P5

szer. 55mm



P6

szer. 55mm



P7

szer. 100mm




P4

szer. 100mm




Listwy

W01

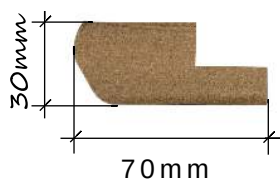


H01

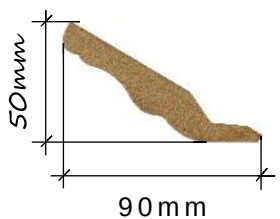


W02




H02

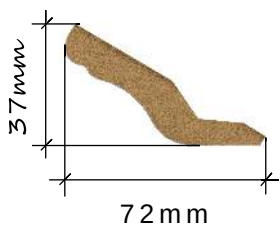

W05

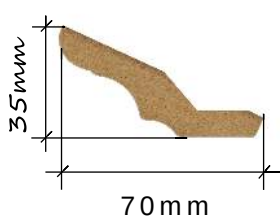

Ls032

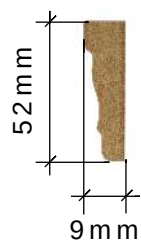

CHOBOT
WNĘTRZA




Opcja wyboru krawędzi

Istnieje możliwość zmiany rodzaju krawędzi we frontach


Front S64

z krawędziami K6 (standard dla wzoru S64)

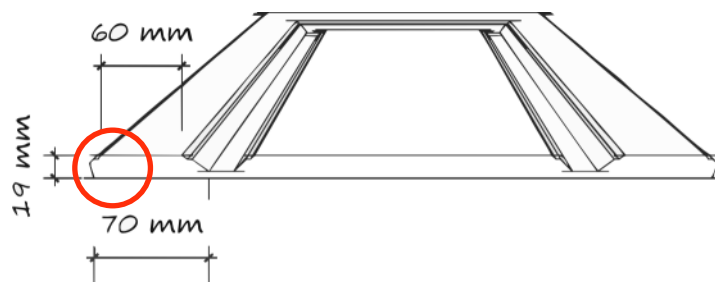

Front S64

z krawędziami K1 (modyfikacja wzoru S64)

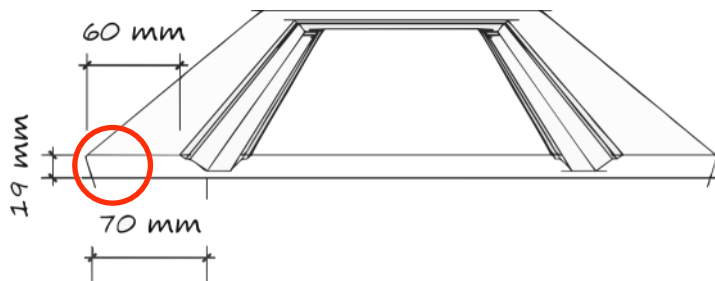









CHOBOT
WNĘTRZA

A modern kitchen with white cabinetry and a built-in oven. The oven is black with a digital display showing 14:32. The kitchen has a clean, minimalist design with white cabinets and a light-colored countertop. A vase of white tulips is on the right side of the counter. The floor is a light gray color.

Jak zamówić fronty?

1. Zaloguj się w panelu klienta **www.panel.chobot.pl** lub pobierz formularz zamówienia ze strony **www.chobot.pl** (szukaj w zakładce fronty)
2. Wybierz obowiązkowo rodzaj frontu (np. MDF-PCV / MDF surowy / MDF lakier) oraz kolor
3. Wybierz obowiązkowo wzór frontu (np. S04)
4. Wybierz opcjonalnie krawędź frontu (np. K1), jeżeli chcesz inną krawędź niż standardowa dla danego wzoru

Krawędzie

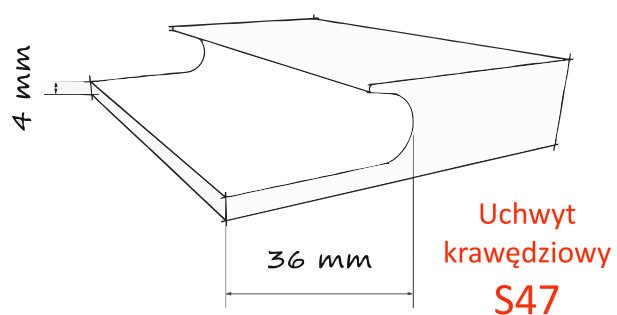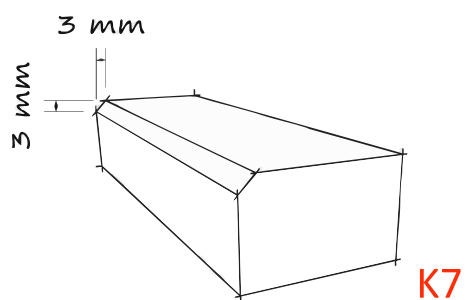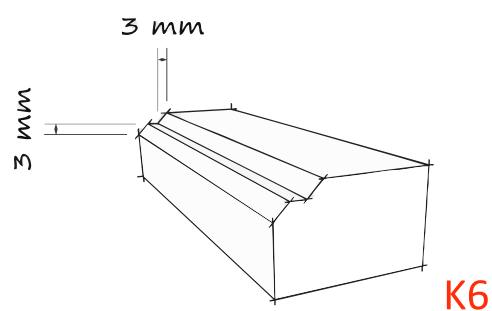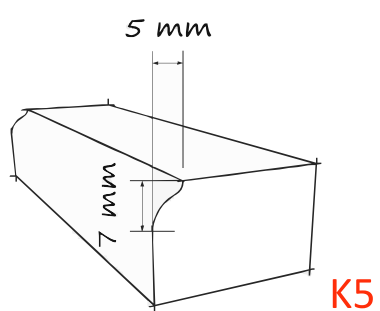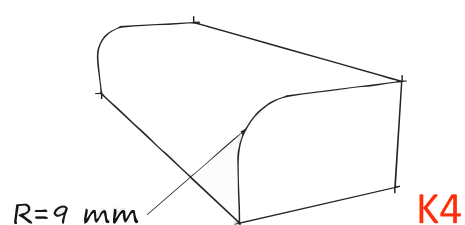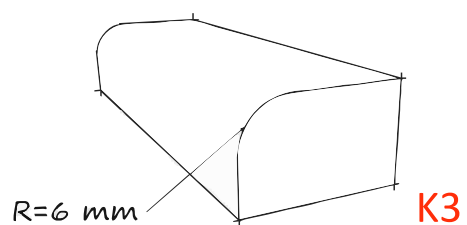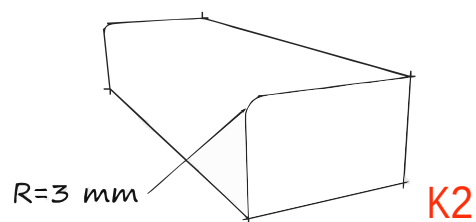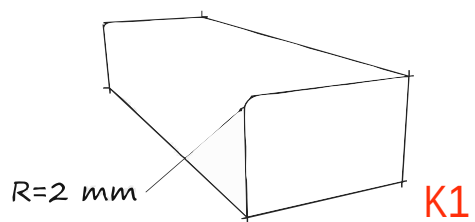

CHOBOT
WNĘTRZA

Informacje techniczne

wzór frontu	numer strony	minimalna wysokość szuflady z zachowaniem wzoru po modyfikacji ramiaka	minimalna wysokość szuflady z zachowaniem wzoru bez modyfikacji	krawędzie standard	fronty klejone * /grubość	fronty frezowane ** /grubość
S01	17	112	140	K4	19mm	19mm
S03	18	50	50	K2	X	19mm
S04	3	140	180	K5	X	19mm
S06	20	80	80	MYDEŁKO	X	19mm
S07	19	140	220	K5	X	19mm
S08	20	140	220	K5	X	19mm
S13	19	140	220	K5	X	19mm
S31	13	140	180	K5	X	19mm
S34	13	140	180	K5	X	19mm
S38	17	140	220	K4	19mm	19mm
S40	5	185	250	K6	X	19mm
S45 ***	1	117	160	K6	20mm	19mm
S47	11	80	80	K1	X	19mm
S50	11	50	50	K1	X	19mm
S56	7	112	112	K1	22mm	X
S57	7	112	112	K1	22mm	X
S59	1	112	140	K1	19mm	19mm
S60	3	140	200	K1	19mm	19mm
S61	9	140	160	K3	22mm	19mm
S62	9	140	160	K6	22mm	19mm
S64	5	140	210	K6	X	19mm
S66	18	140	140	K1	X	19mm
S67	15	112	112	K1	19mm	19mm
S68	15	140	140	K6	19mm	19mm
S69	16	140	160	K6	22mm	19mm
S70	16	140	140	K6	19mm	19mm

* Fronty klejone wykonuje się z dwóch sklejonnych płyt w celu uzyskania gładziej powierzchni płyciny, co ułatwia dalszą obróbkę lakierniczą

** Fronty frezowane wykonuje się z jednej płyty

*** W wersji klejonej 20mm front S45 jest obustronnie surowy, do dwustronnego lakierowania



www.chobot.pl
chobot@chobot.pl
22 760 63 00